

ENGEL

DAS HANDBUCH
KÜHLSCHRANK-BESITZER

DE

MD Serie

MD17F-E
MD27F-E

 SAWAFUJI SAWAFUJI ELECTRIC CO.,LTD.





Vielen Dank, dass Sie sich für einen Kühlschrank von ENGEL entschieden haben. Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme dieses Handbuch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Falls Sie das Gerät weiter verkaufen, müssen Sie dieses Handbuch beilegen.

INHALT

1. Erklärung der Symbole	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Sicherheitshinweise	10
4. Regler und Anzeige	10
5. Installation und Belüftung	11
6. Betrieb	12
6.1 Anschluss an eine Batterie mit Gleichspannung 12V oder 24V.....	12
6.1.1 Anschluss an der 12V DC Zigarettenanzünderbuchse.....	12
6.1.2 Direkte Verkabelung mit dem optionalen Kit	13
6.1.3 Verkabelungsschema für den Anschluss an zwei Stromquellen	14
7. Wartung des Kühlschranks	16
7.1 Reinigung der Innenseite und der Tür	16
7.2 Defrosten	16
7.3 Vorsichtshinweise zur Sicherung und deren Austausch	16
8. Fehlersuche	18
9. Entsorgung	19
10. Garantie	19
11. Vor der ersten Inbetriebnahme.....	20
11.1 Anbringen der Griffe	20
12. Tabelle der Stromkabel	20
13. Technische Daten	21
14. Servicevertreter	22

1. Erklärung der Symbole

Die folgenden Symbole werden in dieser BEDIENUNGSANLEITUNG oder im Kühlschrank verwendet.

 WARNUNG	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursacht werden.
 VORSICHT	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können Verletzungen verursacht werden.
 HINWEIS	Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können schwere Sachschäden verursacht werden, durch welche Funktionen des Produkts beeinträchtigt werden können.
 WARNUNG	Brandgefahr durch Einblasen von Gas.(CYCLOPENTAN)

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Kühlschranks dieses Handbuch sorgfältig durch. Diese Anleitungen sind für die Sicherheit und sollen einen unfallfreien Betrieb gewährleisten.

WARNUNG

- Dieser Kühlschrank kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen Personen verwendet werden, falls diese überwacht und angewiesen worden sind, wie der Kühlschrank sicher verwendet werden kann und sich der möglichen Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Kühlschrank spielen. Stellen Sie

- den Kühlschrank außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder dürfen den Kühlschrank nicht ohne Überwachung reinigen und instandhalten.
 - Explosive Substanzen, wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen dürfen nicht in diesem Kühlschrank gelagert werden.
 - Der Kühlschrank darf keinem Regen ausgesetzt werden.
 - Der Kühlschrank eignet sich für das Campieren.
 - Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Behälter auf den Kühlschrank. Falls Wasser verschüttet wird, kann die Isolation der elektrischen Komponenten beeinträchtigt werden, was zu einem Brandausbruch führen kann.
 - Ein beschädigtes Kabel muss ausgetauscht werden, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermindern. Das Kabel muss gegen ein neues Kabel (Original ENGEL-Produkt) ausgetauscht werden.
 - Berühren Sie das Innere und andere Metallteile des Gehäuses nicht mit nassen Händen, da dies zu Erfrierungen führen kann.
 - Vermeiden Sie, dass Metallteile die positive Batterieklemme berühren können.
 - Für die Isolation wird Cyclopentan verwendet. Für die Gase im Isolationsmaterial muss ein spezielles Entsorgungsverfahren entsprechend den geltenden Entsorgungsvorschriften angewendet werden.
 - Der Kühlschrank darf niemals von Ihnen zerlegt werden. Durch fehlerhafte Reparaturen können beträchtliche Gefahren verursacht werden.
 - Um zu vermeiden, dass bei einem Kurzschluss das Kabel zwischen dem Kühlschrank und der Batterie durchbrennt, muss in der Nähe der Batterie eine 10 A-Sicherung in den Schaltkreis eingebaut werden.

- Für den Betrieb mit Gleichstrom muss das mit dem Kühlschrank mitgelieferte Gleichstromkabel verwendet werden. Stecken Sie den Zigarettenanzünderstecker vollständig in die Buchse. Bei Missachtung kann die Buchse verformt werden und wegen Überhitzung einer lockeren Verbindung besteht die Gefahr eines Feuersausbruchs.
- Für den Austausch der Sicherung in der Zigarettenanzünderbuchse muss immer die spezielle Engel-Sicherung verwendet werden. Es darf niemals ein Draht oder ein Kabel verwendet werden. Durch Überhitzung besteht in diesem Fall die Gefahr eines Brandausbruchs.
- Die Sicherung im Zigarettenanzünderstecker besitzt einen Richtungspfeil. Kontrollieren Sie beim Austauschen der Sicherung, ob der Pfeil in die richtige Richtung zeigt. Bei Missachtung kann die Sicherung bei einer Überhitzung nicht ansprechen und es besteht die Gefahr einer Deformierung des Steckers bzw. eines Brandausbruchs.
- Falls der Zigarettenanzünderstecker mit Wasser oder einer Salzlösung in Berührung kommt, muss diese richtig abgewischt werden. Besonders die Kopfklemme des Steckers muss besonders vorsichtig abgewischt werden. Falls Wasser oder Salzlösung auf der Kopfklemme des Zigarettenanzündersteckers verbleiben, kann wegen Rostbildung ein schlechter Kontakt auftreten, der zu Überhitzung und Deformation bzw. einem Brandausbruch führen kann.
- Berühren Sie die Metallspitze des Zigarettenanzünders nicht. Der ganze Zigarettenanzünderstecker wird heiß während des Betriebs, auch wenn der Stecker richtig an der Steckbuchse angeschlossen ist. Besonders die Spitze kann sehr heiß werden, so dass Sie sich die Finger verbrennen können.
- Verwenden Sie keine höhere Spannung als angegeben und verwenden nur die hier spezifizierten Stromquellen. Bei Missachtung können Störungen bzw. ein Brandausbruch auftreten.

- Wenden Sie auf die Tür des Kühlschranks keine übermäßigen Kräfte an. Sitzen Sie bei geöffneter Tür nicht auf den Kühlschrank. Es könnten Verletzungen verursacht werden, wenn der Kühlschrank umfällt oder die Finger in der Tür eingeklemmt werden.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank. Beim Öffnen der Tür können Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände verursacht werden.
- Kontrollieren Sie, ob das Kabel nicht durch den Kühlschrank eingeklemmt oder stark gebogen wird. Durch starkes Biegen des Kabels kann wegen Beschädigung eine Überhitzung oder ein Brandausbruch verursacht werden.
- Verwenden Sie in der Nähe des Kühlschranks keine entzündbaren Sprays. Durch die elektrischen Kontakte kann ein Brand ausgelöst werden.
- Bei Verwendung des Kühlschranks im Kofferraum muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden. Bei Missachtung können Überhitzung und Beschädigungen bzw. ein Brandausbruch auftreten.
- Bewahren Sie keine Gegenstände, wie Medikamenten oder wissenschaftliche Proben, für welche eine exakte Temperaturregelung notwendig ist, im Kühlschrank auf. Der Kühlschrank ist zur Aufbewahrung solcher Gegenstände nicht geeignet.
- Beim Auftreten ein Gaslecks dürfen der Kühlschrank und der Kabelstecker nicht berührt werden. Öffnen Sie die Fenster, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Bei Missachtung besteht die Gefahr eines Brandausbruchs bzw. Verbrennungen im Fall einer Explosion.
- Bei der Aufstellung auf einem Boden muss der Kühlschrank gesichert werden, so dass er durch Vibrationen oder bei einem Erdbeben nicht umfallen und Verletzungen verursachen kann.
- Während des Kühlschrankbetriebs darf die Stromversorgungsbatterie nicht mit einem Schnellladegerät aufgeladen werden.

Durch die Hochspannung des Schnellladegeräts kann der Kühlschrank beschädigt werden, was zu einem Brandausbruch führen kann.

- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, modifiziert, stark gezogen, gebogen, verdreht oder gebündelt werden. Das Netzkabel darf nicht durch schwere Gegenstände eingeklemmt werden. Eine Kabelbeschädigung kann zu einem Brandausbruch oder einem elektrischen Schlag führen.
- Der Kühlschrank darf nicht mit beschädigtem Netzkabel oder lockerer Steckersicherung verwendet werden. Bei Missachtung kann ein elektrischer Schlag bzw. ein Brandausbruch auftreten.
- Der Kühlschrank darf nicht in der Nähe eines heißen Gegenstands oder von mit Gas betriebenen Geräten verwendet werden. Dadurch wird nicht nur die Kühlleistung reduziert, sondern durch austretendes Gas kann auch ein Brand verursacht werden.



VORSICHT

- Beachten Sie die Polarität des Zigarettenanzündersteckers; die Mittelklemme muss an der positiven Versorgung und die seitlichen Kontakte müssen an der negativen Versorgung oder der Masse angeschlossen sein.
- Beim Herumtragen darf der Kühlschrank nicht fallengelassen werden. Der Kühlschrank kann beschädigt werden und Sie können sich verletzen.
- Stecken Sie keine Finger zwischen den Deckel und das Kühlschrankgehäuse. Beim Schließen der Tür können Verletzungen verursacht werden.
- Sperren Sie keine Tiere in den Kühlschrank.
- Während der Fahrt darf die Tür des Kühlschranks nicht geöffnet oder geschlossen werden. Durch Ablenkung besteht die Gefahr eines Unfalls.

- Dieser Kühlschrank eignet sich zum Kühlen von Lebensmitteln. Für das Kühlen von Medikamenten muss geprüft werden, ob die Leistung des Kühlschranks ausreichend ist.
- Verwenden Sie niemals ein Batterieladegerät, ein Transformator, ein Gleichrichter, eine Batterieüberbrückung oder ein AC/DC-Wandler für den Betrieb des Kühlschranks. Der Kühlschrank kann dadurch beschädigt werden.
- Der Kühlschrank darf niemals direkt am Generator des Motors angeschlossen werden.
- Durch Hochspannung und Stromstöße des Generators kann die Kühlleistung verringert und der Kühlschrank beschädigt werden. Verwenden Sie für den Kühlschrank einen automatischen Spannungsregler.
- Wenden Sie sich bei Fragen zur Verwendung des Motorgenerators für den Kühlschrankbetrieb an Ihren ENGEL-Händler.
- Die beiden mitgelieferten Griffe müssen richtig am Kühlschrank angebracht werden. Bei einer fehlerhaften Montage kann der Kühlschrank beim Transport herunterfallen und beschädigt werden, so dass Störungen und Verletzungen verursacht werden.
- Ein auslaufender Kühlbeutel darf nicht in den Kühlschrank gelegt werden. Gewisse in Handel erhältliche Kühlbeutel enthalten Chemikalien, die Korrosion der Metallteile des Kühlschranks verursachen können. Falls solche Chemikalien im Kühlschrank austreten, müssen sie mit einem feuchten weichen Tuch abgewischt und mit einem trockenen Tuch getrocknet werden.
- Es wird empfohlen den Kühlschrank auszuschalten, wenn der Motor abgestellt wird, um ein Entladen der Fahrzeugbatterie zu vermeiden.
- Beim Transport des Kühlschranks muss besondere Vorsicht angewendet werden.
- Für eine fixe Installation des Kühlschranks im Fahrzeug wird

eine permanente Verkabelung empfohlen, um eine Überhitzung und Deformation des Zigarettenanzündersteckers zu vermeiden. Siehe 6.1.2 Direkte Verkabelung mit dem optionalen Kit. Sie können sich bei Bedarf auch an den nächsten Engel-Händler wenden.

! HINWEIS

- Kontrollieren Sie, ob die am Typenschild angegebene Spannung der Spannung der externen Stromquelle entspricht.
- Falls die Spannung an den Gleichstromeingangsklemmen unter 10,7 V abfällt, vermindert sich die Kühlleistung sofort. Halten Sie die Batterie immer in gutem voll aufgeladenen Zustand.
- Ziehen Sie zum Herausziehen des Zigarettenanzündersteckers aus der Buchse nicht am Kabel.
- Bei Verwendung in einem Fahrzeug muss der Kühlschrank fest in der Innenausstattung des Fahrzeugs eingebaut werden. Bei Missachtung können beim Herunterfallen oder abrupten Bewegungen beim Beschleunigen oder bei einer Notbremsung Verletzungen verursacht werden.
- Verwenden Sie diesen Kühlschrank niemals im Kühlraum eines Lastwagens, bei der Kondensation entsteht Wasser, das auf den Kühlschrank tropfen kann.
- Stellen Sie die Glasflaschen vorsichtig in den Kühlschrank. Dies kann zum Bruch der Flaschen aufgrund von Stößen oder Vibrationen von außen führen.
- Stellen Sie den Temperatureinstellknopf nur bei Aufbewahrung von Tiefkühlprodukten, Eiscreme und Eis auf die Position "5". Getränke könnten sonst gefrieren und durch platzende Dosen können Verletzungen verursacht werden.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Frost keine scharfen Ge-

genstände, wie Messer oder Schraubendreher

- Gießen Sie kein Wasser in den Kühlschrank. Durch Wassereintritt in das Isolationsmaterial und in die mechanischen und elektrischen Komponenten können Störungen verursacht werden. Angesammeltes Wasser im Gehäuse muss mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Zum optimalen Kühlen muss für eine ausreichende Belüftung des Kühlschranks gesorgt werden. Durch zu geringe Abstände zwischen dem Kühlschrank und den Wänden kann die Kühlleistung beeinträchtigt werden.
- Um zu vermeiden, dass sich die Batterie entlädt, muss der Zigarettenanzünderstecker gelöst werden, wenn der Kühlschrank nicht verwendet wird.
- Für die Aufbewahrung müssen Lebensmittel in der Originalpackung oder in einem geeigneten Behälter in den Kühlschrank gelegt werden.
- Durch zu starkes Füllen des Kühlschranks mit Lebensmittel können diese wegen ungenügender Zirkulation der kalten Luft nicht ausreichend gekühlt werden und verderben. Zwischen den einzelnen Lebensmitteln muss ein freier Zwischenraum sein.
- Heiße oder warme Lebensmittel, wie gekochte Gerichte dürfen erst im abgekühlten Zustand in den Kühlschrank gelegt werden.
- Es wird empfohlen, wässrige und stark duftende Lebensmittel einzupacken, wenn sie in den Kühlschrank gelegt werden.
- Kühlen Sie Lebensmittel und Getränke vor, bevor Sie diese in den Kühlschrank legen. Ein rasches Abkühlen von Lebensmittel und Getränken ist mit diesem Kühlschrank nicht möglich. Es wird auch empfohlen den Kühlschrank vorzukühlen, bevor Sie Lebensmittel in den Kühlschrank legen.


- Im Betrieb dürfen Lebensmittel oder Behälter, besonders metallene, nicht mit nassen Händen berührt werden. Sonst können Frostbeulen oder andere Verletzungen verursacht werden.

3. Sicherheitshinweise


Der Kühlschrank eignet sich für die Verwendung in Fahrzeugen, Booten, Wohnwagen oder Wohnmobilen in einem Winkel von bis zu 30°.

4. Regler und Anzeige

■ MD17F-E, MD27F-E

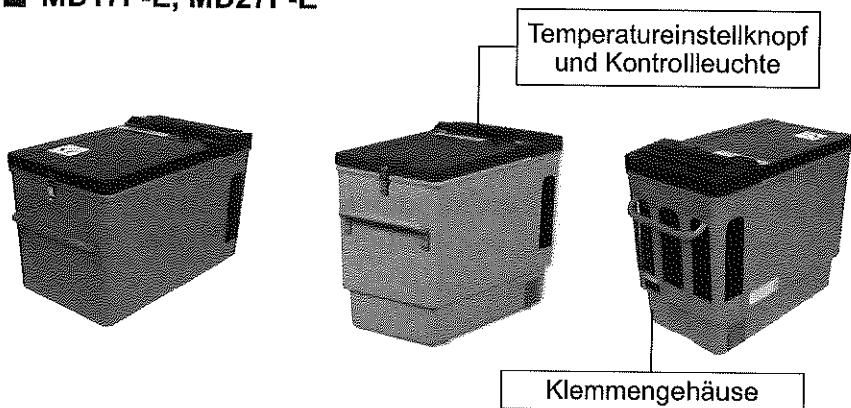


■ Klemmgehäuse



■ Temperatureinstellung

Drehen Sie zum Einstellen der Kühlschranktemperatur den Temperatureinstellknopf.

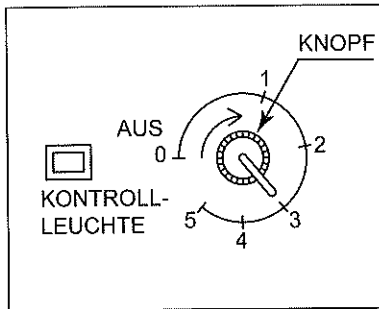

Temperatureinstellungsposition	Kühlschranktemperatur *
0	AUS (Stopp)
1	ca. 5°C
2 - 4	ca. 0°C - -12°C
5	ca. -15°C

* Bei einer Umgebungstemperatur von 30°C bei geschlossener Kühlschranktür

5. Installation und Belüftung

Der Kühlschrank muss an einem trockenen Ort aufgestellt werden, an dem er keinen Wasserspritzern oder anderen Flüssigkeiten, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze von heißen Leitungen oder Kochern usw. ausgesetzt ist.

Der Kühlschrank muss im Fahrzeug auf eine feste Fläche gestellt und richtig gesichert werden.

Setzen Sie den Kühlschrank keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die Nähe eines Gasofens, einer Heizung oder eines Wärme erzeugenden Kühlschranks.

Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe von Heißwasserleitungen oder Warmluftkanälen auf.

Durch eine ausreichende Belüftung und einen ausreichenden Abstand zu allen Wänden (mindestens 150 mm) wird eine optimale Kühlleistung und ein geringer Stromverbrauch erzielt.

6. Betrieb

! **HINWEIS:** Vor Inbetriebnahme des Kühlschranks muss die Innen- und die Außenseite mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

6.1 Anschluss an eine Batterie mit Gleichspannung 12 V oder 24 V


Kontrollieren Sie, ob die Batteriespannung der auf dem Kühlschrankschild angegebenen Spannung entspricht. Bei zu hoher Batteriespannung kann der Kühlschrank beschädigt werden.

6.1.1 Anschluss an der 12 V DC Zigarettenanzünderbuchse

Schließen Sie den viereckigen DC-Stecker am Klemmgehäuse des Kühlschranks an. Das andere Ende des Kabels besitzt einen Zigarettenanzünderstecker.

Kontrollieren Sie, ob die Zigarettenanzünderbuchse sauber und frei von Staub, Korrosion und Fremdkörpern ist.

Für einen Wechsel des Steckerkopfs wird auf die nachstehende Abb. 1 verwiesen.

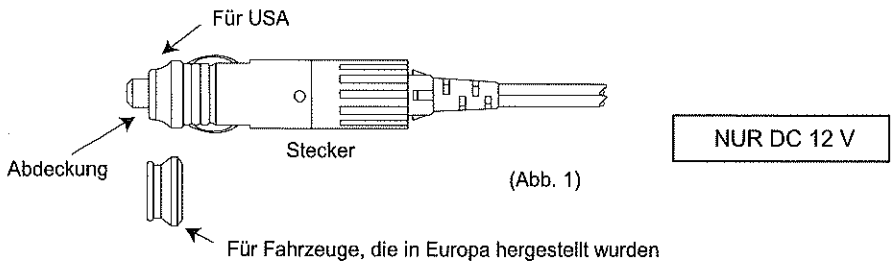

Schließen Sie den Stecker an der Zigarettenanzünderbuchse an, so dass er sich nicht lockern kann. Eine lockere Verbindung kann Überhitzung verursachen und die Zigarettenanzünderbuchse kann beschädigt werden.

Stellen Sie zuerst den Temperatureinstellknopf auf "0" (AUS). Stellen Sie danach den Knopf auf eine Position zwischen 1 und 5, so dass die grüne LED leuchtet. Stellen Sie den Temperatureinstellknopf auf eine gewünschte Position.

Ziehen Sie den Zigarettenanzünderstecker aus der Buchse, um den Kühlschrank auszuschalten.

! VORSICHT: Die Mittelklemme des Steckers muss an der positiven Versorgung und die seitlichen Kontakte müssen an der negativen Versorgung angeschlossen sein. Bei verkehrtem Anschluss spricht die Sicherung im Stecker an und der Kühlschrank kann erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die Sicherung ausgewechselt wurde.


6.1.2 Direkte Verkabelung mit dem optionalen Kit

1) Verdrehtes Kabel

Für eine weitere Verminderung der Rundfunkstörungen im Gleichstrombetrieb können das negative und das positive Kabel (separate Kabel) zwischen der Batterie und der Gleichstromausgangssteckbuchse verdreht werden.


2) Direkter Anschluss des Kühlschranks an der Batterie

Schalter und Kabel für andere elektrische Verbraucher dürfen nicht mit der Verkabelung zwischen dem Kühlschrank und der Batterie gemeinsam benutzt werden. (Andere elektrische Verbraucher können hohe Spannungsschläge erzeugen, durch welche der Transistor der Kühlschrankstromquelle beschädigt werden kann. (Siehe Abb. 2)

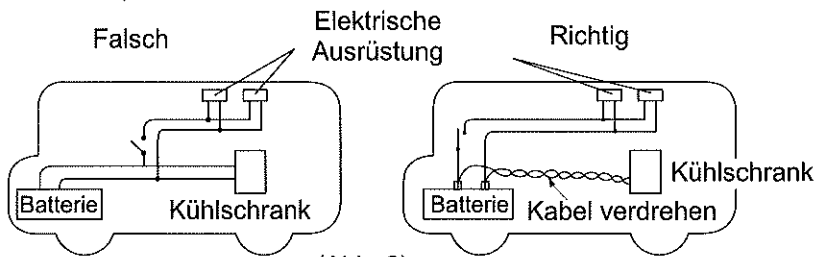

(Abb. 2)

3) Zur Vermeidung von Rundfunkstörungen und zur Vermeidung, dass Hochfrequenzen absorbiert werden, schalten Sie einen Kondensator von $10000\mu\text{F}$ wie nachstehend in der Abb.3 gezeigt in den Schaltkreis.

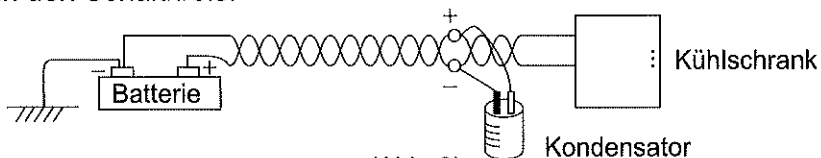

(Abb. 3)

- 4) Die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts ist wichtig zur Vermeidung eines Spannungsabfalls. Beachten Sie für den Anschluss des Kühlschranks an der Batterie die nachstehende Tabelle.

Abstand zwischen Gerät und Batterie	Kabelquerschnitt	
	Verwendung von 12 V Gleichspannung	Verwendung von 24 V Gleichspannung
Weniger als 6 m (19 ft.)	SWG#16 (AWG#14) / 2,1 mm ²	SWG#18 (AWG#16) / 1,25 mm ²


!Wenn Sie das Kabel um 6 m oder mehr verlängern möchten, wenden Sie sich bitte an den ENGEL-Kundendienst.

- 5) Um zu vermeiden, dass bei einem Kurzschluss das Kabel zwischen dem Kühlschrank und der Batterie durchbrennt, muss in der Nähe der Batterie eine 10 A-Sicherung in den Schaltkreis eingebaut werden.

6.1.3 Verkabelungsschema für den Anschluss an zwei Stromquellen

Für den Anschluss an zwei Stromquellen wird das nachstehende Schaltschema empfohlen. (Siehe Abb. 4)

ABSCHALTEN DES THERMOSTATS BEI „SCHNELLLADUNG“ DER BATTERIEN

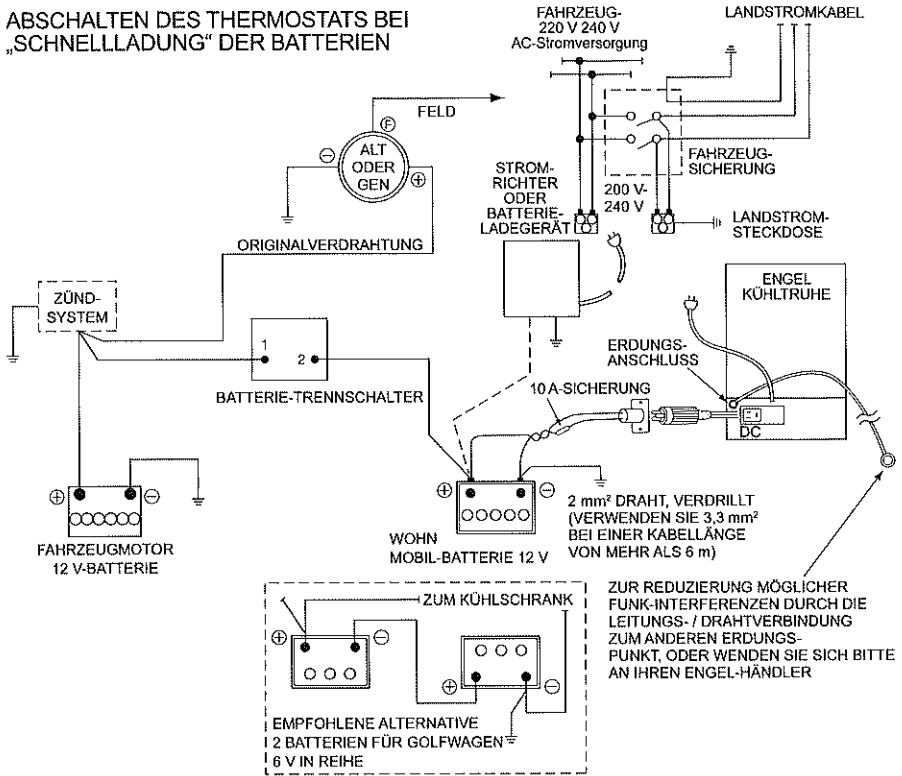

(Abb. 4)

! VORSICHT

Um eine Beschädigung des Kühlschranks durch Verpolung oder Kurzschluss zu vermeiden, installieren Sie eine 10-A-Sicherung im Stromkreis näher an der Batterie.

7. Wartung des Kühlschranks

7.1 Reinigung der Innenseite und der Tür

Zum Reinigen und für den Unterhalt muss der Kühlschrank immer von der Stromversorgung getrennt werden.

- Reinigen Sie die Innenseite mit einem mit warmem Wasser befeuchteten Tuch und reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.
- Reinigen Sie die Tür des Kühlschranks mit einem angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie den inneren Kondensator von Verschmutzung (Staub usw.) in regelmäßigen Abständen.

! **HINWEIS:** Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks keine Bürste, Seifenpulver, Reinigungsmittel, Säure, Benzin, Kraftstoff oder Farbverdünner, weil die Kunststoffteile und die Lackierung zerkratzt werden können.

7.2 Defrosten

Während des Kühlschrankbetriebs scheidet sich Luftfeuchtigkeit als Frost an der Verdampferoberfläche ab.

Eine dicke Frostschrift von 6 mm (1/4") oder mehr kann die Kühlleistung beeinträchtigen. Um dies zu vermeiden, muss der Verdampfer in regelmäßigen Abständen entfrosten werden.


Schalten Sie zum Entfrosten den Kühlschrank aus, um den Verdampfer vollständig von Frost zu befreien.

7.3 Vorsichtshinweise zur Sicherung und deren Austausch

Der Zigarettenanzünderstecker des Gleichstromkabels besitzt eine spezielle thermische Sicherung, mit welcher die Stromversorgung in abnormalen Situationen wie überhitzter Stecker unterbrochen wird.

- 1) Entfernen Sie die Abdeckung an der Spitze des Gleichstromkabelsteckers durch Drehen nach links.

- 2) Beim Entfernen der Abdeckung muss auch die Kopfklemme und die Sicherung entfernt werden.
- 3) Ziehen Sie die Sicherung aus der Kopfklemme heraus.
- 4) Tauschen Sie die Sicherung aus und beachten Sie beim Einsetzen die Polarität (Abb. 5). Verwenden Sie immer eine spezielle thermische Sicherung von einem Engel-Händler. Der aufgedruckte Pfeil der Sicherung weist auf die Kopfklemme, wie in der nachstehenden Abb. 5 gezeigt.

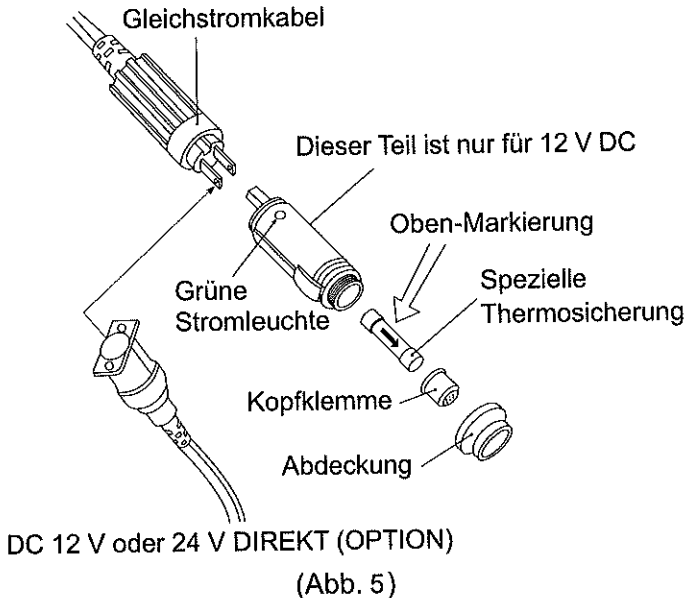

- 5) Bauen Sie den Gleichstromkabelstecker in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammen und ziehen Sie die Abdeckung richtig fest.
- 6) Kontrollieren Sie, ob der Kühlschrank normal in Betrieb genommen werden kann.

Wenden Sie sich beim Auftreten von Schwierigkeiten an den nächsten autorisierten ENGEL-Händler.

! **VORSICHT:** Verwenden Sie keine konventionellen Glasröhrchensicherungen. Verwenden Sie für den Kühlschrank ausschließlich spezielle Sicherungen, die von ENGEL-Händlern erhältlich sind.

8. Fehlersuche

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kompressor arbeitet nicht	Keine Stromversorgung Schlechter Batteriezustand. Fehlerhafte Elektronikeinheit. Störung der Elektronikeinheit	Kontrollieren, ob die Elektronikeinheit mit Strom versorgt wird Die Sicherung kontrollieren. Die Polarität der Stecker und Kabel überprüfen.
Der Innenraum wird nicht kalt	Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. Ungenügende Belüftung Frost am Verdampfer Verstopfter Kondensator	Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kühlschranks. Den Verdampfer entfrosten. (Siehe 7.2 Entfrosten) Den Kondensator reinigen.

Falls das Problem mit den obigen Anweisungen in der Tabelle nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den nächsten ENGEL-Händler.

Der Kühlschrank darf niemals von Ihnen zerlegt werden. Durch fehlerhafte Reparaturen können beträchtliche Gefahren verursacht werden.

13. Technische Daten

Modelle	MD17F-E	MD27F-E
Eingangsspannung:	12/24V ===	
Nennstrom:	12V === : 2,5A 24V === : 1,6A	
Kühlleistung:	+8°C bis -18°C	+8°C bis -16°C
Gesamtvolumen:	16 Liter	23 Liter
Fassungsvermögen:	15 Liter	20 Liter
Klimaklasse:	T	
Umgebungstemperatur:	+16°C ~ +43°C	
Geräuschpegel:	44 dB (A)	
Abmessungen B x T x H(mm):	307 x 549 x 364 mm	307 x 549 x 465 mm
Gewicht:	16 kg	15 kg

! HINWEIS

Bei einer Umgebungstemperatur von unter +32°C (+90 °F) lässt sich die oben erwähnte Temperatur nicht erreichen.

Kältemittel R134a im Kühlmittel.

Prüfungen/Zertifikate



14. Servicevertreter

<Österreich>

HOECO Handels GmbH

Fischgasse 44

A-2483 Ebreichsdorf, Österreich

Tel:+43 02254 72031 0

www.hoeco.at



SAWAFUJI ELECTRIC CO., LTD.

3, NITTAHAYAKAWA-CHO, OTA-CITY,
GUNMA 370-0344, JAPAN

TEL: +81(0)276-56-7139

FAX: +81(0)276-56-6075

(Cat.No.5490 420 0000)